



Manual do Usuário do Controle Remoto

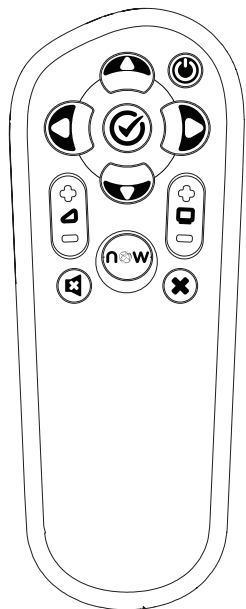

- 1** Vire o controle remoto.
- 2** Retire a fita de isolamento para ativar o controle remoto.
- 3** Ligue a TV e o Equipamento NET para se preparar para todas as etapas de programação.

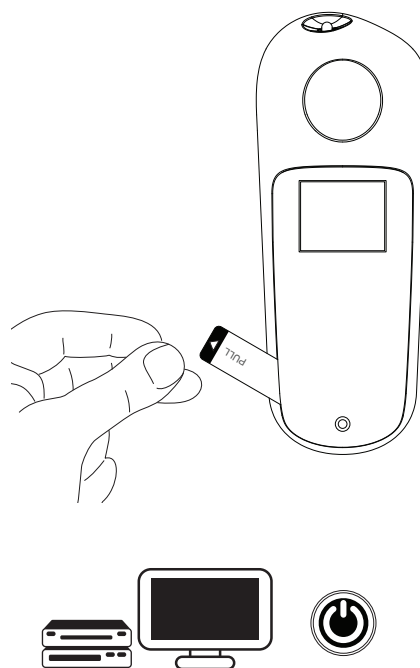

TECLAS DE NAVEGAÇÃO PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA, DIREITA
Usadas para navegar pelos menus da tela.

VOLUME +/-
Ajusta o volume do Equipamento NET.

MUDO
Desativa o volume do Equipamento NET.


LIGA/DESLIGA
Liga/desliga o Equipamento NET.

OK
Confirma a opção selecionada.

CH +/-
Sintonize os canais infantis da NET.

SAIR
Sai de qualquer recurso e volta para a programação.

NET NOW
Assista milhares de conteúdos infantis na hora que quiser. Acesse PROGRAMAS DE TV e encontre seu canal infantil favorito.

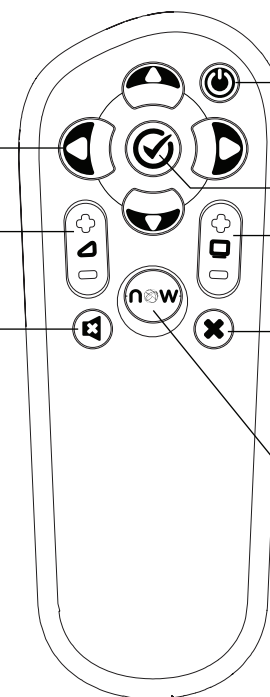

Canais Favoritos

O controle remoto pode armazenar até 20 canais favoritos que são atribuídos às teclas **CH+** e **CH-**. Cada vez que a tecla for pressionada, o próximo canal favorito ou o anterior será sintonizado. A lista de canais predefinidos é conforme a seguir:

Posição	Nº do Canal	Canal
1	100	DISCOVERY KIDS
2	101	GLOOB
3	102	DISNEY CHANNEL
4	103	NICKELODEON
5	104	CARTOON NETWORK
6	105	DISNEY XD
7	106	DISNEY JUNIOR
8	107	NICK JR.
9	108	BOOMERANG
10	109	TV RÁ TIM BUM
11	110	TOONCAST
12	600	DISCOVERY KIDS HD
13	601	GLOOB HD
14	602	DISNEY CHANNEL HD
15	603	RESERVADO
16	604	CARTOON HD
17	---	Vazio
18	---	Vazio
19	---	Vazio
20	---	Vazio

Adicionando um Canal Favorito


Existem quatro posições vazias na tabela anterior que podem ser preenchidas. As instruções abaixo descrevem como adicionar um canal favorito:

- 1** Pressione as teclas **OK** e **MUDO** simultaneamente no controle remoto e solte-as quando o LED piscar duas vezes.
- 2** Pressione a tecla **SAIR**.
- 3** Pressione a tecla **CH+**.

- 4** Pressione a tecla **PARA CIMA** a quantidade de vezes correspondente ao primeiro dígito do canal. Pressione a tecla **DIREITA** para confirmar e mover para o próximo dígito. Repita o procedimento para cada dígito do canal. Cada vez que a tecla **DIREITA** for pressionada, o controle remoto transmitirá os dígitos atribuídos até o momento para exibi-los na TV. Ao concluir, pressione **OK** para salvar o novo canal favorito.


Exemplo

Vide abaixo como adicionar o canal **204** à lista de favoritos:

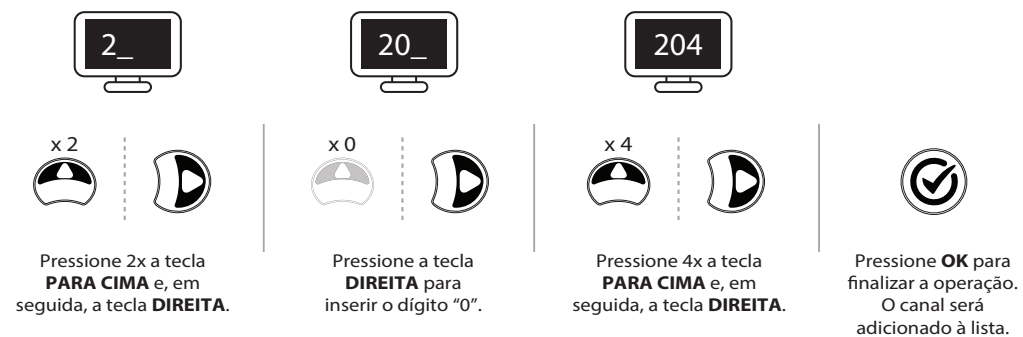


Você pode remover um canal favorito da lista. Para isso, realize os seguintes passos:


1 Pressione as teclas **OK** e **MUDO** simultaneamente no controle remoto e solte-as quando o LED piscar duas vezes.




2 Pressione a tecla **SAIR**.




3 Pressione a tecla **CH-**.



4 Use as teclas de navegação **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para percorrer pelos canais favoritos da sua TV.




5 Quando o canal que deseja remover aparecer, pressione a tecla **OK** e solte-a quando o LED piscar quatro vezes.




6 Repita os passos de 1 a 5 para cada canal favorito que deseja remover.

É possível programar o controle remoto para controlar a TV. Para isso, realize os seguintes passos:


1 Pressione as teclas **OK** e **MUDO** simultaneamente no controle remoto e solte-as quando o LED piscar duas vezes.



2 Pressione a tecla **SAIR**.




3 Pressione a tecla **NET NOW**.



4 Pressione a tecla **CH+** repetidamente até a TV desligar. Cada vez que a tecla **CH+** for pressionada, um código diferente de TV será testado.

5 Quando a TV desligar, pressione a tecla **OK** e solte-a quando o LED piscar duas vezes.

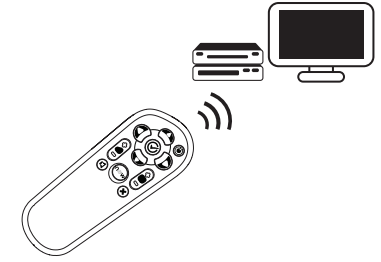

Dica:

- Certifique-se de apontar o controle remoto para a TV durante a configuração.
- Se você passar o código desejado, poderá retroceder os códigos anteriores pressionando **CH-**.

Controle de Volume

Como padrão, o controle remoto é configurado para controlar o volume do Equipamento NET. Se você deseja alterar as configurações de controle de volume, realize os seguintes passos:

1 Pressione as teclas **OK** e **MUDO** simultaneamente no controle remoto e solte-as quando o LED piscar duas vezes.





2 Pressione a tecla **MUDO**.



3 Pressione uma das teclas a seguir para o dispositivo que você deseja usar para o controle de volume:




VOLUME "+" para TV

VOLUME "-" para Equipamento NET

Solução de Problemas

- Problema:** O controle remoto não controla o meu equipamento.
- Solução:** Certifique-se de que a fita de isolamento foi removida. Verifique se o LED está acendendo no controle remoto quando uma tecla é pressionada. Certifique-se de que o controle remoto tem uma linha de visão sem obstáculo para a TV e o Equipamento NET. Programe o controle remoto para a sua TV, caso ainda não tenha feito isso.
- Problema:** O LED não acende no controle remoto quando pressiono uma tecla.
- Solução:** Certifique-se de que a fita de isolamento foi removida. Troque as pilhas por duas novas pilhas do tipo AAA.
- Problema:** O LED pisca 5 vezes no controle remoto quando pressiono uma tecla.
- Solução:** O LED pisca 5 vezes para indicar que as pilhas estão gastas e precisam ser substituídas. Não se trata de mau funcionamento. Troque as pilhas por duas novas pilhas do tipo AAA.