


MANUAL CONTROLE REMOTO KIDS

1) INSTRUÇÕES

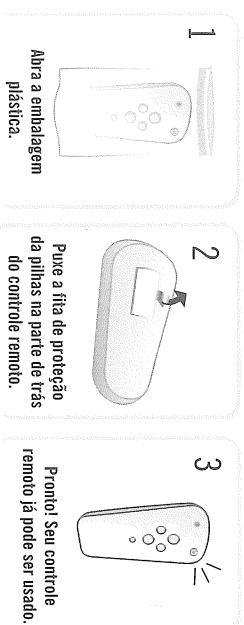

Recomenda-se a configuração 1^ª, controle dos pais, ver Item 3.

2) INFORMAÇÕES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

O manual do controle remoto foi escrito para os pais e/ou adultos responsáveis. Aqui encontram-se informações importantes sobre o funcionamento do equipamento, manutenção, cuidados e recomendações. Este controle remoto foi desenvolvido especificamente para que as crianças possam assistir à NET de forma simplificada. A sua operação é limitada a poucas funções, são elas: ligar/desligar o decodificador, troca de canais (pré-selecionados), aumentar/diminuir o volume e ativar/desativar a função mudo.

| | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 029 | 044 | 045 | 046 | 056 | 057 | 067 |
| | | | | | | |
| TV | NICKELODEON | DISCOVERY KIDS | CARTOON NETWORK | DISNEY XD | BOOMERANG | DISNEY CHANNEL |

! Recomenda-se por segurança a configuração de controle dos pais em canais de conteúdo apropriado para crianças mesmo com o uso deste controle remoto.

3) INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE USO

- Este controle remoto é exclusivo para os decodificadores NET DIGITAL, NET DIGITAL HD e NET DIGITAL HD MAX;
- Caso o LED não responda aos toques nas teclas do controle remoto, verifique as pilhas fazendo a substituição se necessária;
- Certifique-se de que as pilhas não sejam trocadas por crianças sem supervisão de um adulto;
- Ao utilizar as teclas CH+/-, o controle remoto manda múltiplos comandos para o decodificador. O uso repetido e excessivo destas teclas sem que o comando anterior seja finalizado pode resultar em resultado diferente do esperado.

Para garantir que as crianças tenham acesso apenas aos canais programados, é altamente recomendado que seja configurado controle dos pais. Para isso veja os passos a seguir:

Nota:


Para garantir sua segurança, esta configuração somente é possível com o Controle Remoto convencional da NET (aquele que você recebeu junto com o decodificador)

- 1) Aperte a tecla MENU do seu controle remoto NET Digital;
- 2) Navegue até "Preferências";
- 3) Navegue até "Bloqueio";
- 4) Coloque sua senha (a senha padrão é 0000);
- 5) Navegue até "Bloqueio de Programa";
- 6) Escolha o controle dos pais mais conveniente (+1,3, +16 ou Adultos);
- 7) Aperte a tecla VERDE para salvar a configuração.

A NET pode mudar a numeração dos seus canais, caso isso aconteça, será necessária uma nova programação do controle remoto (Item 7). Esta programação é de responsabilidade do usuário.


4) CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Dentro desta embalagem você encontrará o seguinte conteúdo:

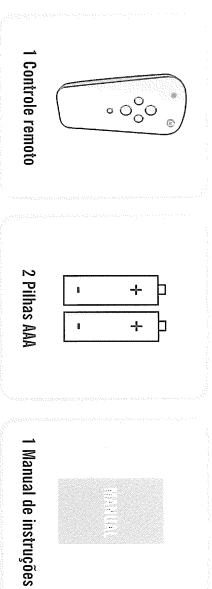

! Os sacos plásticos podem ser perigosos. Para evitar sufocamento, mantenha-os longe de bebês e crianças.


5) TROCA DAS PILHAS

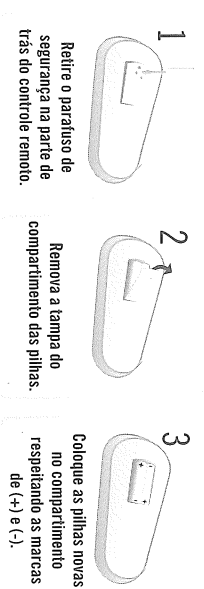

Nota:

- As pilhas podem ser removíveis com o uso de ferramentas domésticas comuns;
- Recomenda-se, na troca, que as 2 pilhas sejam novas e do mesmo tipo (comuns ou alcalinas);
- As pilhas devem ser trocadas em um período inferior a 5 minutos para garantir que a configuração de teclas se mantenha presente;
- As pilhas nunca devem ser jogadas no lixo doméstico, mas em local separado ou em um sistema de coleta específica.

6) GUIA DAS TECLAS DO CONTROLE REMOTO

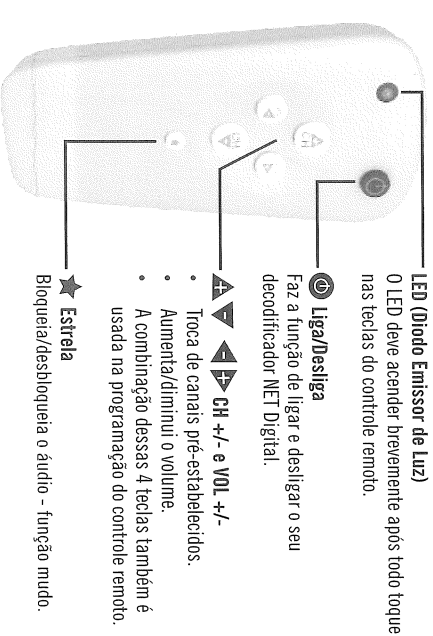

7) CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

7.1 Adicionando um novo canal a sua lista de canais

- 1) Ligue o televisor e o decodificador NET Digital;
- 2) Aperte **◀▶** e **★** simultaneamente por 2 segundos. Depois de algum tempo, o LED ficará aceso continuamente. O controle remoto está em modo de configuração;
- 3) Aperte **▲** e/ou **▼** até sintonizar o canal desejado;
- 4) Aperte **▶** para gravar o novo canal;
- 5) Repita os passos 3 e 4 até adicionar todos os canais desejados;
- 6) Aperte **⏻** para sair do modo configuração.

7.2 Retirando um canal da sua lista de canais

- 1) Ligue o televisor e o decodificador NET Digital;
- 2) Aperte **◀▶** e **★** simultaneamente por 2 segundos. Depois de algum tempo, o LED ficará aceso continuamente. O controle remoto está em modo de configuração;
- 3) Aperte **▲** e/ou **▼** até sintonizar o canal desejado;
- 4) Aperte **▶** para remover o canal;
- 5) Repita o passo 3 e 4 até remover todos os canais desejados;
- 6) Aperte **⏻** para sair do modo configuração.

7.3 Reset de configuração

A lista de canais programados pode ser apagada completamente deixando este controle remoto com a mesma função do seu controle NET Digital.
Aperte **◀** e **★** simultaneamente por 2 segundos. O LED piscará algumas vezes confirmando a ação.

AS MEMÍAS SUPERPROTEGIDAS: FLAZZINIKA, LUMINHA, MACHUHO, PERSISSON, UJHUE E MACHU LUCH - AS MEMÍAS SUPERPROTEGIDAS e todos os personagens e elementos relacionados são marcas registradas de © da Cartoon Network, (C) 2017. NET DIGITAL, NET DIGITAL HD e NET DIGITAL HD MAX são marcas registradas de © da Cartoon Network, (C) 2017. A NET DIGITAL, NET DIGITAL HD e NET DIGITAL HD MAX são marcas registradas de © da Cartoon Network, (C) 2017. A NET DIGITAL, NET DIGITAL HD e NET DIGITAL HD MAX são marcas registradas de © da Cartoon Network, (C) 2017. A NET DIGITAL, NET DIGITAL HD e NET DIGITAL HD MAX são marcas registradas de © da Cartoon Network, (C) 2017.